

Eura-Tech



Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Pobieranie aplikacji

Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację "EuraCam"



Funkcjonalność ustawiania jednoprzyciskowego (Telefon komórkowy musi być podłączony do sieci Wi-Fi. **Funkcja ta jest dostępna jedynie dla wybranych urządzeń**).

-
- a). Podłącz kamerę do adapteru zasilania (nie trzeba podłączać kabla Ethernet).
 - b). Uruchom aplikację, stuknij przycisk „+”, by wejść do funkcji „Dodaj kamerę”, a następnie kliknij „Jeden przycisk”, a przejdziesz do pokazanego poniżej ekranu:

[←Powrót](#)

Jeden przycisk

Wpisz prawidłowe hasło Wi-Fi; tryb konfiguracji także w sieci Wi-Fi


SSID:

Hasło

[Pokaż](#)


[Rozpocznij konfigurację](#)

- c). Wpisz prawidłowe hasło sieci Wi-Fi, następnie kliknij „Rozpocznij konfigurację” jak pokazano na poniższej ilustracji:

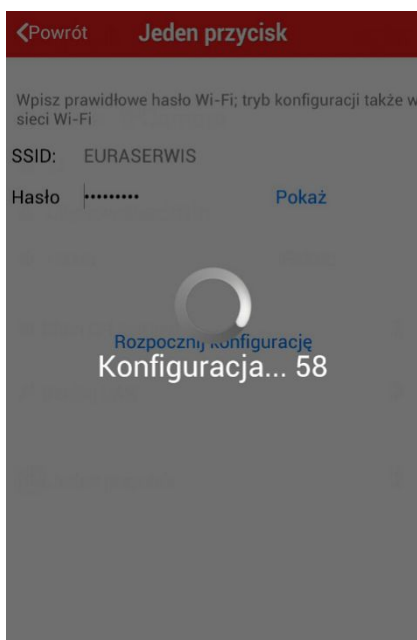

- d). Odczekaj 60 sekund, a następnie wybierz odpowiednie urządzenie i wpisz hasło. Po zakończeniu kliknij Zapisz, by połączyć z siecią Wi-Fi.

Jak podłączyć kamerę IP

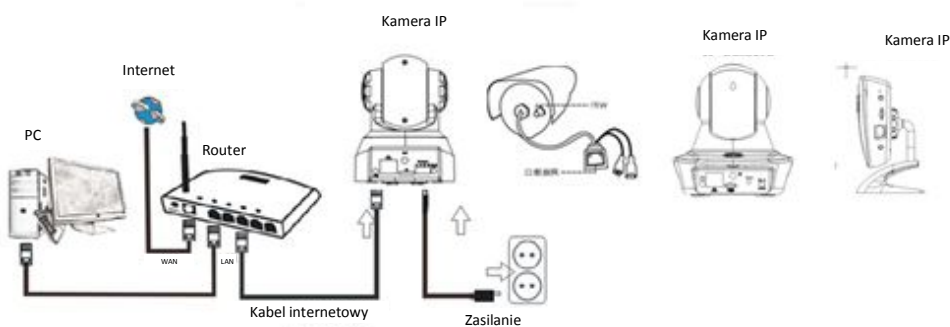

Podłącz kabel zasilania do kamery IP i poczekaj 2 sekundy, dopóki na stałe nie zaświeci się zielony wskaźnik. Po kolejnych 10 sekundach zacznie migać żółty wskaźnik, a kamera rozpocznie automatyczne wyszukiwanie.

Jeśli kamera uruchomi się z powodzeniem w ciągu kolejnych 30 sekund, możesz przejść do następnego kroku.

Korzystanie z funkcji aplikacji

Ikona aplikacji:




Ekran główny:



Część 1. Ekran główny

Tutaj dostępne są opcje: „Wideo”, „Urządzenia”, „Multimedia” i „Wiadomości”.


1. Wideo:

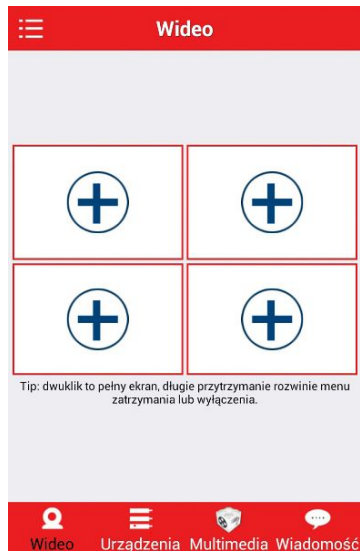


Na tej stronie możesz dodać do czterech kamer. Poniżej wymieniono trzy dostępne funkcje:

- a) Możesz zatrzymać film, przesuwając palec nad miniaturką filmu. Aby oglądać nagranie na pełnym ekranie, kliknij dwukrotnie odpowiednią miniaturkę.
- b) Aby wejść do menu, kliknij ikonę w górnym lewym rogu ekranu.


2. Urządzenia:

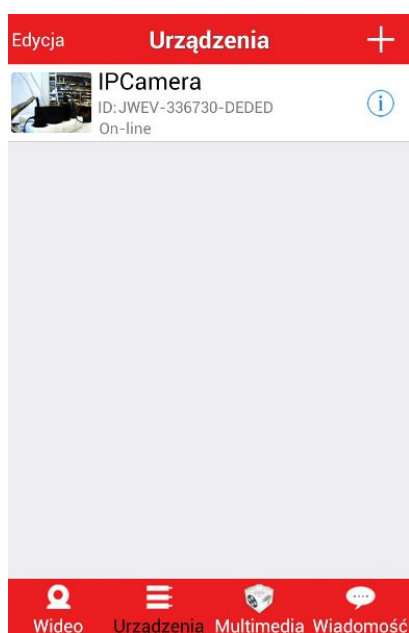

Na liście urządzeń wyświetlone są podłączone kamery. Poniżej wymieniono cztery dostępne funkcje:

- a) W górnym lewym rogu ekranu kliknij przycisk „Edycja”, by wejść do ustawień urządzenia, jeśli chcesz zmienić lub usunąć parametry jednego z urządzeń.
- b) Aby dodać kamerę, kliknij ikonę „+” w górnym prawym rogu ekranu.
- c) Aby ustawić lub zmodyfikować ustawienia urządzenia, kliknij ikonę  po prawej stronie obok żądanej kamery.
- d) Kliknij miniaturkę kamery, by włączyć wyświetlanie na pełnym ekranie.


3. Multimedia:

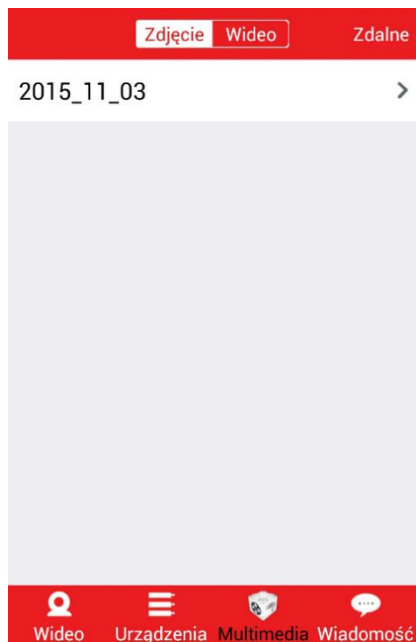

Multimedia zawierają zarządzanie zdjęciami i filmami. Poniżej wymieniono trzy dostępne funkcje:

- a) Kliknij przycisk „Zdjęcie” | „Wideo”, by wejść do listy wszystkich zdjęć i filmów.
- b) Kliknij przycisk „Zdalne”, by przeglądać film zdalnie.
- c) Kliknij przycisk daty, by przeglądać film z wybranego dnia.

4. Wiadomość:

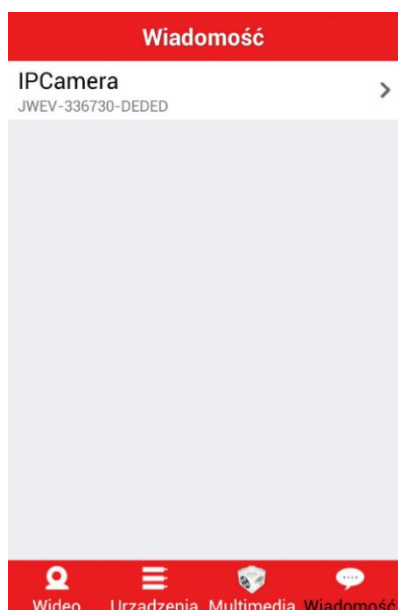


Wiadomości zawierają wszystkie powiadomienia o wydarzeniach zapisane przez podłączone kamery.

a) Aby przeglądać powiadomienia o wydarzeniach, kliknij wybrany element menu kamery.


Część 2. Zarządzenie aplikacją

Zarządzenie aplikacją umożliwia Ci jej spersonalizowanie, a także zawiera funkcję pomocy. Na ekranie wyświetlonych jest 7 opcji: „Statystyka przesyłu”, „Wiadomość dźwiękowa”, „Limit sieci”, „Styl”, „Pomoc”, „Przekazywanie alarmu”, „O aplikacji”.

Zarządzenie aplikacją:

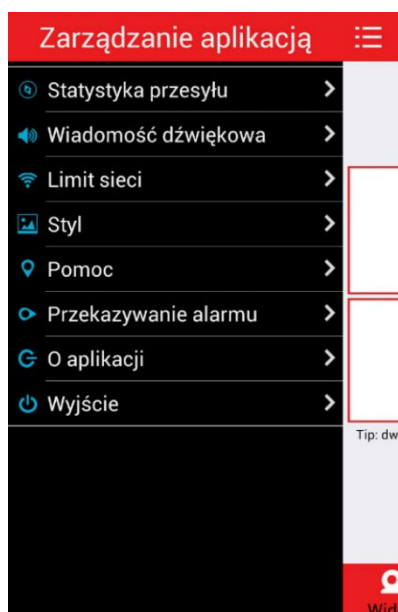

1. Statystyka przesyłu:

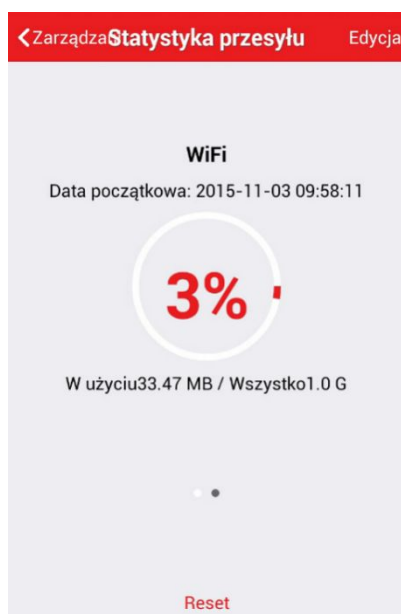


Tutaj wyświetlane jest zużycie danych ruchu sieciowego. Pokazane zostaną dane ruchu sieci komórkowej oraz Wi-Fi.

Poniżej wymieniono trzy dostępne funkcje:


- a) Po przesunięciu szarego przełącznika na ekranie zostaną wyświetlone dane statystyczne sieci mobilnej i Wi-Fi.
- b) Klikając przycisk „Edycja” w górnym prawym rogu ekranu, możesz skonfigurować limit danych sieci komórkowej i Wi-Fi. Ustawienie to nie wpłynie na korzystanie z aplikacji, gdyż oferuje ono jedynie intuicyjne przypomnienie o wykorzystanych danych w sieci komórkowej i Wi-Fi.
- c) Klikając przycisk „Reset” u dołu, możesz wyczyścić statystyki sieci komórkowej i Wi-Fi.

2. Wiadomość dźwiękowa:

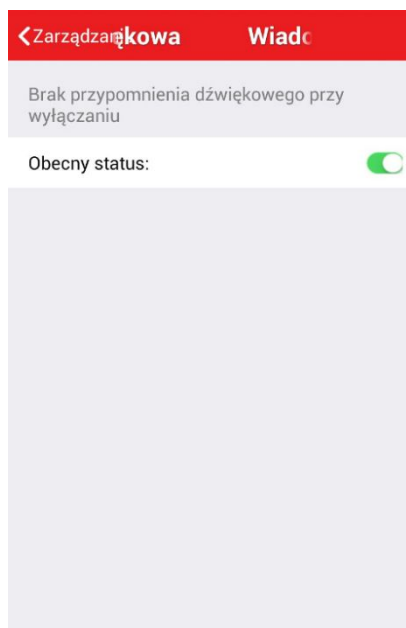


Tutaj możesz włączyć/wyłączyć dźwięki wiadomości.

3. Limit sieci:

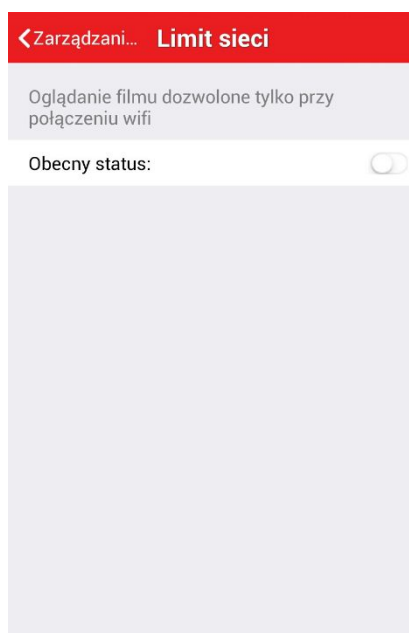

Tutaj możesz ustawić otwieranie filmu wyłącznie, jeśli telefon komórkowy jest podłączony do sieci Wi-Fi.

4. Styl:

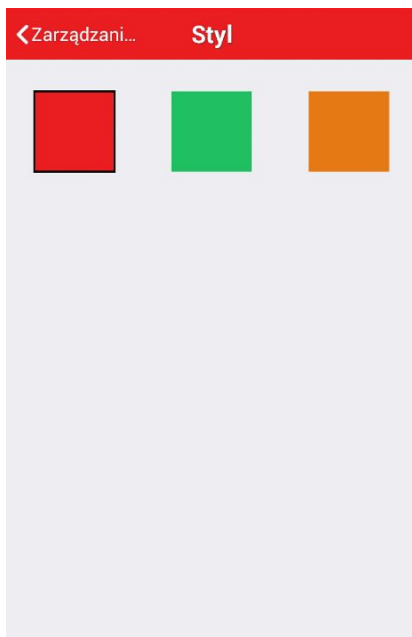


Tutaj możesz zmienić wygląd aplikacji. Obecnie dostępne kolory to niebieski, zielony i złoty.

5. Pomoc:

Pod „Pomoc” znajdziesz stronę internetową z pomocą dla aplikacji. Treść strony internetowej zmienia się w zależności od ekranu, na którym się znajdujesz.

6. Przekazywanie alarmu:

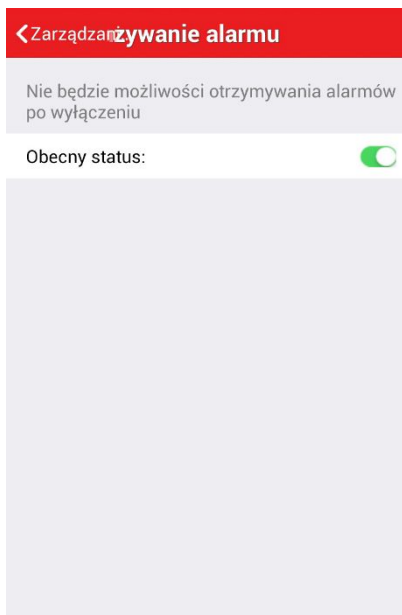

Pod „Przekazywanie alarmu” możesz skonfigurować, czy chcesz otrzymywać powiadomienia o alarmach. Po wyłączeniu aplikacja nie będzie już odbierać żadnych wiadomości o alarmach.

7. O aplikacji:




Na ekranie „O aplikacji” wyświetlane są ważne informacje o aplikacji jak jej nazwa, wersja itp.

Część 3. Dodaj kamerę

Korzystając z tego ekranu, możesz dodać nowe kamery do aplikacji. Dostępne tu są trzy funkcje: „Ręczne dodawanie kamery”, „Skanowanie kodu QR” oraz „Wyszukiwanie LAN”.


Dodawanie kamery:

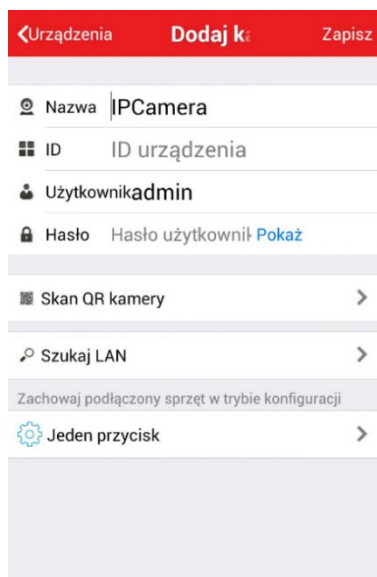

1. Ręczne dodawanie kamery


Wpisz dane urządzenia (ID, nazwę, hasło) i kliknij przycisk „Zapisz” w górnym prawym rogu ekranu.

2. Dodawanie kamery poprzez skan kodu QR,
Skan QR kamery

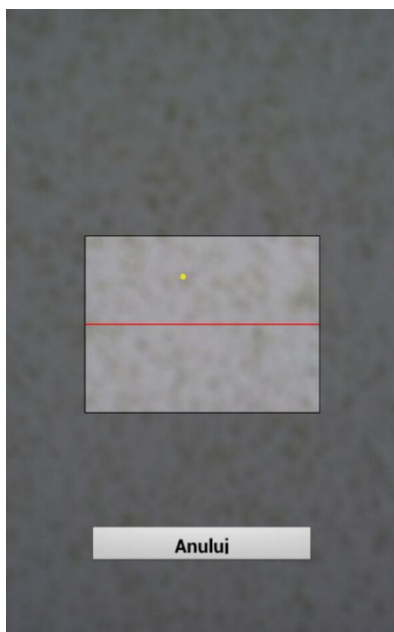

Aby przeskanować, ustaw urządzenie tak, by kod znalazł się w polu skanowania. Zostanie wtedy przeskanowany numer ID urządzenia. Po zakończeniu skanu musisz tylko wprowadzić konto i hasło urządzenia, a kamera zostanie dodana do listy urządzeń.

3. Szukaj LAN:

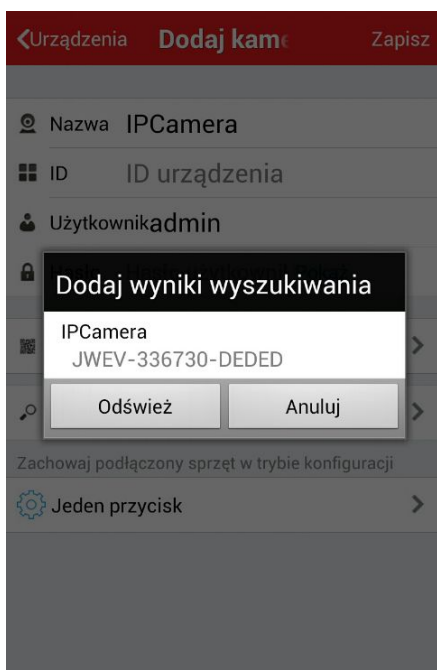

Sieć LAN wymaga spełnienia dwóch warunków:

- a) Urządzenie mobilne musi być podłączone do lokalnej sieci.
- b) Kamera musi się znajdować w tej samej sieci.

Gdy aplikacja zakończy wyszukiwanie kamery, kliknij nowy element menu, który się pojawił.


Przejdiesz wtedy do ekranu dodawania kamery, gdzie możesz zmodyfikować konfigurację i zapisać urządzenia.

4. Funkcja ustawienia jednoprzyciskowego (telefon komórkowy jest podłączony do sieci W-Fi. **Funkcja ta jest dostępna jedynie dla wybranych urządzeń).**

- a) Podłącz kamerę do źródła zasilania (nie trzeba podłączać kabla Ethernet).
- b) Uruchom aplikację i kliknij ikonę dodawania „+”, a zostanie wyświetlony ekran „Dodawania kamery”. Na tym ekranie kliknij opcję „Jeden przycisk”, a wyświetli się ekran, jak pokazano poniżej:



- c) W Hasło wpisz prawidłowe hasło sieci Wi-Fi, następnie kliknij „Rozpocznij konfigurację” jak pokazano na poniższej ilustracji:

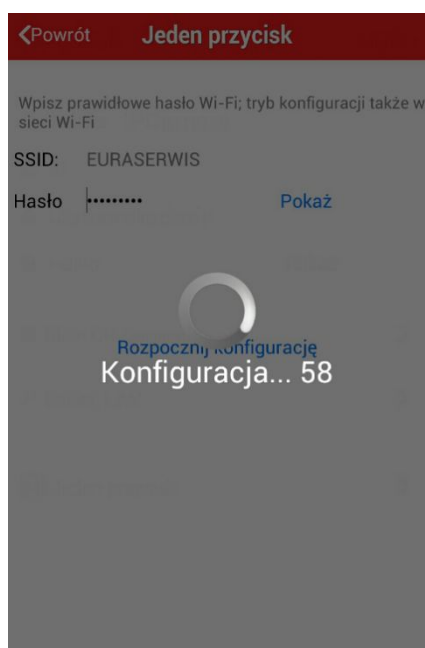


- d) Odczekaj około 60 sekund. Następnie wybierz odpowiednie urządzenie i wpisz hasło oraz

kliknij „Zapisz”, by podłączyć do sieci Wi-Fi.


Część 4. Ustawienia kamery

Ekran ustawień kamery zawiera następujące opcje: „WiFi”, „Użytkownik”, „FTP”, „e-mail”, „Alarm”, „Karta SD”, „Czas”.

Ustawienia kamery:

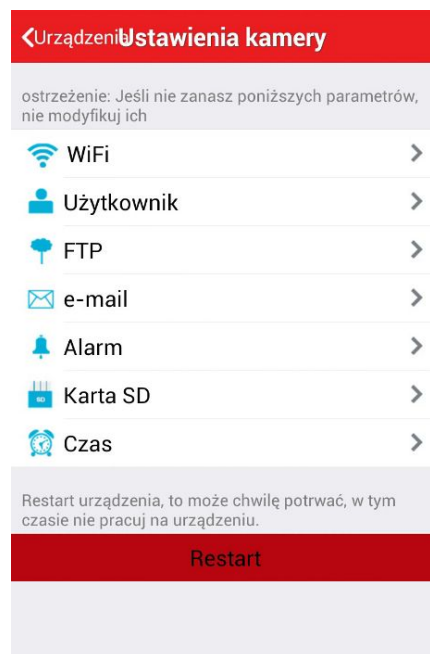

1. Ustawienia sieci Wi-Fi są wykorzystywane do włączania/wyłączania dostępu kamery do sieci Wi-Fi.

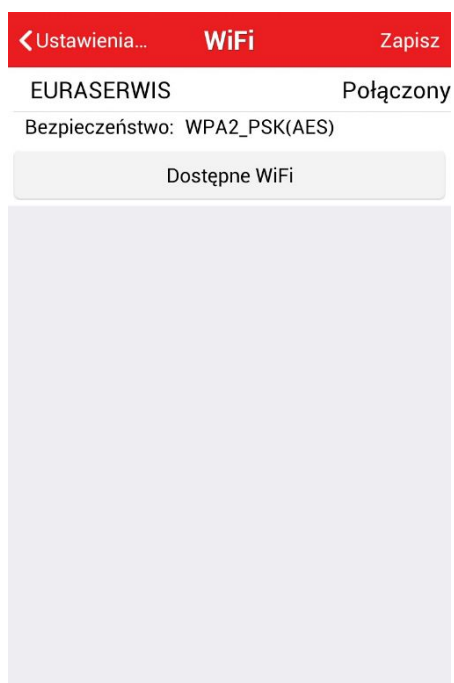

Ustawienia sieci Wi-Fi: kliknij żądane SSID sieci Wi-Fi, następnie na kolejnym ekranie wpisz hasło, a kamera zostanie połączona do sieci Wi-Fi (ponowne uruchomienie kamery jest normalne).

2. Ustawienia użytkownika są wykorzystywane do ustawiania i modyfikowania konta i hasła

użytkownika. Możesz ustawić trzy rodzaje kont (administratora, operatora i gościa).

Użytkownik:

< Ustawienia... **Użytkownik** Zapisz

Administrator

Użytkownik: admin

Hasło: Podaj hasło Pokaż

Operator

Użytkownik: Podaj nazwę użytko

Hasło: Podaj hasło Pokaż

Gość

Użytkownik: Podaj nazwę użytko

Hasło: Podaj hasło Pokaż

Po zmianie ustawień kamera ponownie się uruchomi.

3. Ustawienia FTP: Ustawienia FTP służą do wysyłania nagrań, jeśli włączona została funkcja wykrywania ruchu.

FTP:

< Ustawienia... **FTP** Zapisz

FTP Serwer Adres serwera

FTP Port 0

FTP Nazwa Nazwa FTP użytkow

FTP Hasło Hasło FTP Pokaż

Interwał wysyłu 0

4. Ustawienia e-mail: Konfiguracja powiadomień o alarmach kamery.

e-mail:

< Ustawienia... e-mail Zapisz

Przesyłający

SMTP Nazwa Konto email

SMTP Hasło Podaj hasło Pokaż

Wysyłający Przesyłający

Server SMTP >

Port SMTP 0

SSL NONE >

Lista odbiorców

Odbiorca1 Podaj email 1 odbior

Odbiorca2 Podaj email 2 odbior

5. Ustawienia alarmów służą do konfiguracji parametrów warunków wysyłania wiadomości push o alarmach. Proszę pamiętać, że kamery z serii HW nie są wyposażone w alarm wejścia/wyjścia.

Alarm:

< Ustawienia... Alarm Zapisz

Wykrycie ruchu uzbrojone

Czułość wykrycia ruchu 5 >

Ustawione powiązanie 1 >

I/O powiązanie alarmu

Po wyzwoleniu wyślij email

Alarm nagrywanie

Po wyzwoleniu wyślij zdjęcie na FTP

Włącz dźwięk alarmu

Alarm clock


Sunday >

Monday >


Tuesday >

6. Ustawienia karty SD służy do sprawdzania statusu karty SD oraz konfiguracji czasu nagrania.

Karta SD:

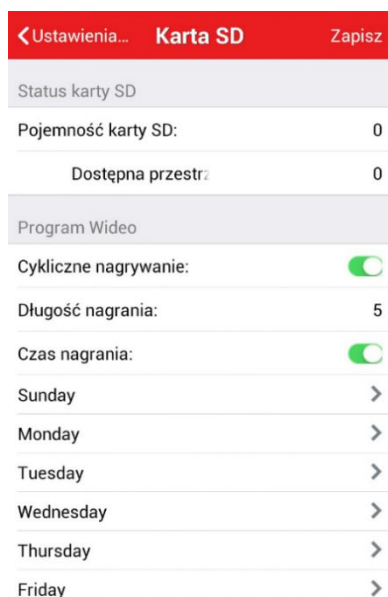


7. Ustawienia strefy czasowej urządzenia:

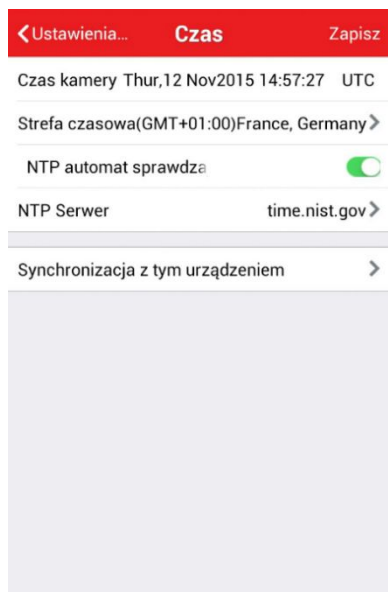

Część 5. Zdalne odtwarzanie filmu


Zdalne odtwarzanie filmu służy do zdalnego odtwarzania filmów zapisanych na karcie SD. Aby wejść do tej funkcji, kliknij przycisk „Zdalne” w górnym prawym rogu ekranu Multimediiów.

Zdalne odtwarzanie filmu:

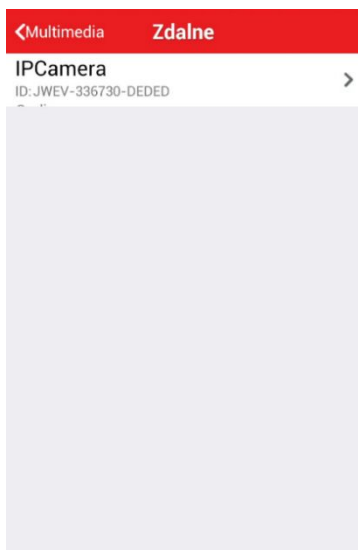

Kliknij żądane urządzenie, a na ekranie wyświetli się lista nagranych zdalnie filmów tak, jak pokazano na ilustracji poniżej:

Wyszukiwanie zdalnie nagranych filmów:

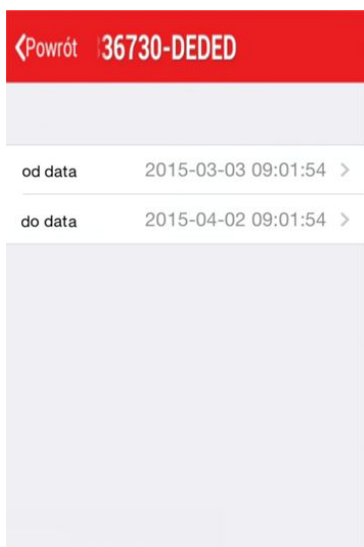

Aby odtwarzać, kliknij żądany plik.


Ekran odtwarzania:



Część 6. Oglądanie na pełnym ekranie w czasie rzeczywistym.

Oglądanie na pełnym ekranie w czasie rzeczywistym może być włączone poprzez dwukrotne naciśnięcie miniaturki filmu na ekranie „Urządzenia” oraz kliknięcie urządzenia oznaczonego „online” na liście urządzeń.

Oglądanie na pełnym ekranie:

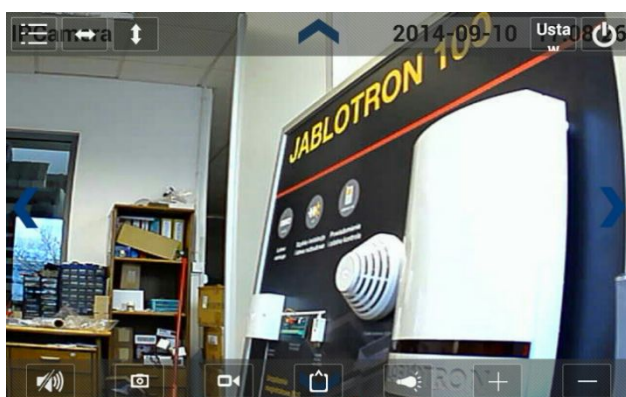

Na tym ekranie możesz kontrolować przycinanie/nachylenie, zmienić rozdzielczość, nagrywać klatki.


- a) Przyciski u góry od lewej do prawej: Lista funkcji, obracanie w lewo i prawo, obracanie w górę i dół, włączanie i wyłączenie pełnego ekranu, Ustaw, zamykanie.
- b) Przyciski po lewej od góry do dołu: lustrzane odbicie, przekręcenie obrazu w pionie i poziomie, jasność, kontrast, konfiguracja domyślna.
- c) Przyciski u dołu od lewej do prawej: Odtwarzanie/zatrzymywanie, klatka, film, regulacja pikseli obrazu filmu, włączanie/wyłączenie alarmu, włączanie/wyłączenie lampy, powiększanie obrazu, pomniejszanie obrazu.

Część 7. Zarządzanie lokalnymi plikami multimedialnymi

Zarządzanie lokalnymi plikami multimedialnymi oznacza zarządzanie zdjęciami i filmami.

1. Zarządzanie zdjęciami


Dostęp ze strony Multimedia (jak pokazano poniżej).

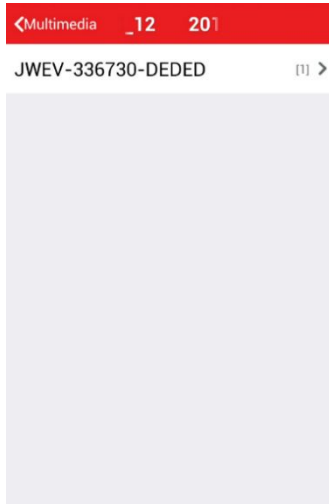

Wybierz urządzenie, a będzie możliwe wyświetlenie zdjęć zapisanych na tej kamerze.

Ekran zdjęć:


Na tym ekranie możesz kliknąć żądane zdjęcie, wyświetlić je na pełnym ekranie, a także edytować. Na tej stronie kliknij jedno zdjęcie, a wejdiesz do trybu przeglądania na pełnym ekranie, edycji lub usunięcia jednego albo wszystkich zdjęć.

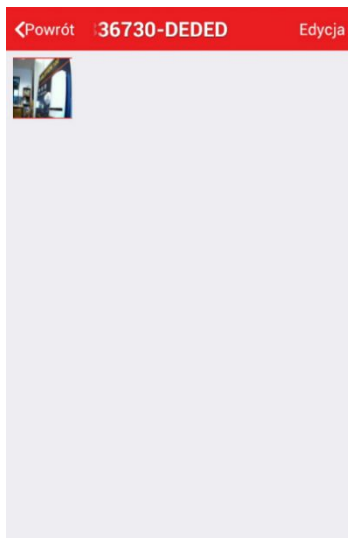

2. Zarządzanie filmem


Dostęp ze strony Multimedia:

(jak pokazano poniżej).

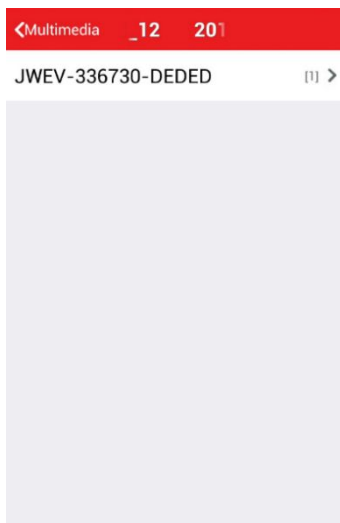

Wybierz jedną z dostępnych kamer. Teraz możesz obejrzeć film z tej kamery.

Ekran filmów:

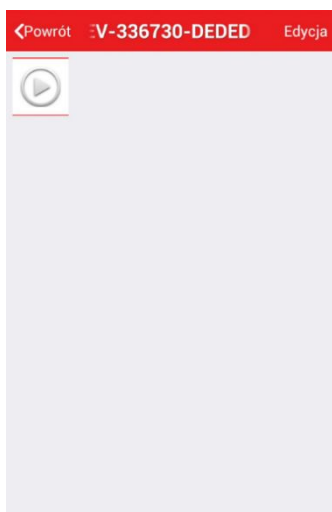

Na tym ekranie możesz kliknąć plik filmu, który chcesz obejrzeć. Kliknij przycisk „Edytuj”, by usunąć film.

Część 8. Funkcja przekazywania alarmu

Po ustawieniu warunków funkcji przekazywania alarmów dla każdej kamery zawsze, gdy zostanie uruchomiony alarm, będziesz otrzymywać e-mail. Aby otrzymywać powiadomienia o alarmach, nawet jeśli aplikacja jest wyłączona, kliknij kamerę wyświetloną jak na poniższej liście, by włączyć powiadomienia push dlażądanego urządzenia.

Strona przekazanego alarmu:

