


Instrukcja montażu drzwi metalowych

Drzwi stalowe SPLENDOOR przeznaczone są do zamykania otworów budowlanych w ścianach budynków jedno lub wielorodzinnych. Drzwi stalowe SPLENDOOR mogą być stosowane jako drzwi wewnętrzne klatkowe lub jako drzwi zewnętrzne.

W zależności od modelu drzwi zewnętrzne są pokryte folią lub posiadają filtr UV i są ocieplone pianką poliuretanową lub wełną mineralną.

W przypadku montażu jako drzwi zewnętrzne, drzwi muszą być chronione przed bezpośrednimi opadami deszczu daszkiem lub podcieniem ochronnym.

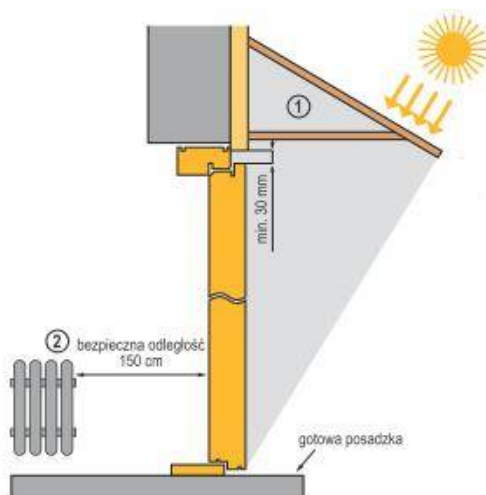

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić czy wyrób jest kompletny i wolny od wad.

ZALECA SIĘ ABY MONTAŻ WYKONYWANY BYŁ PRZEZ MONTAŻYSTÓW POSIADAJĄCYCH DOŚWIADCZENIE W MONTAŻU STOLARKI BUDOWLANEJ.

Przy wymianie drzwi na nowe przed wymontowaniem starych drzwi należy skontrolować drzwi odnośnie dokładności wykonania, widocznych wad i uszkodzeń w transporcie. Należy sprawdzić również czy dostarczone drzwi odpowiadają zamówieniu.

Otwory przygotowane pod montaż drzwi powinny być dostosowane do szerokości zewnętrznej ościeżnicy. Zaleca się pozostawienie pomiędzy ościeżnicą a ścianą luzu ok. 1cm na stronę i górę. Luz ustalany jest klinami.

Etapy montażu drzwi:

1. Wstawić ościeżnicę razem ze zamkniętym skrzydłem w otwór drzwiowy i ustabilizować klinami.
2. Stronę zawiasową ościeżnicy należy ustawić według poziomicy. Po poprawnym ustawieniu ościeżnicy i sprawdzeniu pionu strony zawiasowej ościeżnicy należy unieruchomić ościeżnicę w czterech narożach klinami w linii nadproża i progu. Następnie należy sprawdzić funkcjonowanie skrzydła podczas jego otwierania i zamykania. Prawdłowo osadzone skrzydło nie powinno zmieniać samoczynnie swojego położenia w zakresie kąta otwarcia od 0° do 90°. Jeśli skrzydło funkcjonuje poprawnie przystępujemy do wiercenia otworów pod kwoty od strony zawiasowej i do

montażu kotew.

3. Stronę zamkową ościeżnicy należy ustawić względem skrzydła (nie według poziomic). Szczególną uwagę należy zwrócić na doleganie narożników skrzydła do ościeżnicy. W razie potrzeby należy ościeżnicę przed ostatecznym zadyblowaniem dociągnąć klinami do skrzydła.

4. Po zadyblowaniu obu stron ościeżnicy należy sprawdzić poprawność zamykania drzwi. Jeśli nie mamy zastrzeżeń do funkcjonowania drzwi to możemy przystąpić do wypełniania pianką przestrzeni między murem a ościeżnicą.

Po wypełnieniu przestrzeni między ościeżem i ościeżnicą na całym obwodzie pianką poliuretanową nie należy zamykać! skrzydła (pianka rozprężając się może wejść do otworów zamka i unieruchomić bolce ryglujące) i pozostawić do czasu pełnego związania pianki minimum przez 12 godz. Następnie należy usunąć przez obcięcie naddatki pianki, oczyścić otwory ryglowe w ościeżnicy jeżeli dostała się do nich pianka i obrobić połączenia masą tynkarską lub szpachlową. W szczególnych przypadkach przestrzeń między ościeżem a ościeżnicą można wypełnić zaprawą murarską, która zwiększa wytrzymałość połączenia ościeżnicy z ościeżem.

Po wykonaniu wszystkich powyższych czynności należy zerwać przezroczystą folię ochronną ze skrzydła jak i ościeżnicy. Niezerwana folia ochronna wystawiona na działanie promieni słonecznych, może trwale skleić się z powierzchnią laminatu ozdobnego i uniemożliwić jej usunięcie.

Do szczególnie trudno usuwalnych plam można w niewielkim zakresie zastosować benzynę ekstrakcyjną. Szczególnie do usuwania pozostałości kleju po zdjęciu folii ochronnej.

Montaż wkładek bębnekowych oraz okuć

Wkładkę bębnekową należy wprowadzić w odpowiedni otwór zamka i ustalić jej położenie przez lekkie wkręcenie śruby przechodzącej przez czoło zamka, pozostawiając wkładkę luźno osadzoną. Założyć szyldy ozdobne z obu stron wkładki i skrócić je śrubami przechodzącymi przez skrzydło drzwiowe.

Klamkę oraz okucia wkładek mocować tak aby dostęp do śrub był od strony wewnętrznej pomieszczenia.

Po upewnieniu się, że wkładki działają poprawnie, dokręcić śruby czołowe wkładek.

UWAGA!

Zabrania się dokręcania szyldów wkrętarką elektryczną – może to spowodować uszkodzenie zamka lub płaszczu skrzydła drzwiowego.

Wkładka jest wyposażona w 3 rodzaje kluczy:

KLUCZE A . to są 2 klucze (najczęściej niebieskie).

KLUCZE B to jest 5 lub 6 kluczy czarnych zabezpieczonych przed dostępem.

Wśród tych kluczy jest jeden klucz inny - KLUCZ C bez plastikowej nakładki lub też z charakterystycznym nacięciem. (w zależności od dostawcy wkładek)

Klucze A - niebieskie są przeznaczone dla monterów lub też dla osób dokonujących remontu mieszkania.

Po włożeniu do zamka Klucza C i przekręceniu nim o pełen obrót z jednej i drugiej strony. Wkładka ulega zablokowaniu z jednej strony - strony zewnętrznej.

Także, osoba dokonująca remont mieszkania lub wymianę drzwi nie ma dostępu do pomieszczenia po użyciu klucza C przez właściciela.

Do codziennego użytku przeznaczone są klucze B.

WARUNKI GWARANCJI

1. Przedstawienie dowodu zakupu produktu i prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej.
2. Wykonanie montażu przez wyspecjalizowane osoby lub zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
3. Zastosowanie drzwi zgodnie z ich przeznaczeniem .
4. Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić jakość i kompletność dostarczonego towaru oraz czy wielkość, kierunek otwierania się skrzydła i ościeżnica są zgodne z zamówieniem klienta.
5. Wady jawne - powinny być reklamowane w ciągu 14 dni od daty zakupu ale nie później niż przed zamontowaniem drzwi.
6. Dokonanie zakupu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków gwarancji.

7. GWARANCJA TRACI WAŻNOŚĆ W PRZYPADKU:
 - a) Niewłaściwego montażu (odbiorca jest zobowiązany do montażu zgodnie z instrukcją montażu)
 - b) Niewłaściwego przechowywania lub transportu
 - c) Wykonywania przeróbek (dopuszcza się dopiłowywanie otworów zaczepowych w ościeżnicy, zacieranie podbarwianym kitem ubytków laminatu PVC a także regulacji zawias)
 - d) Uszkodzeń powstałych poza punktem sprzedaży i dystrybucji
 - e) Uszkodzeń laminatu niezgłoszonych w chwili zakupu (należy dokonać oględzin zewnętrznych czy nie ma jakichkolwiek uszkodzeń widocznych)
8. Sposób i miejsce załatwiania reklamacji jest ustalany przez punkt sprzedaży/dystrybucji.
9. W przypadku wymiany wadliwych elementów na nowe odbiorca jest zobowiązany do wydania reklamowanych elementów z chwilą otrzymania towaru wolnego od wad.
10. Sprzedawca ponosi koszty dostarczenia wyrobów w ramach reklamacji do punktu handlowego.
11. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji sprzedawca zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta kosztami związanymi z procedurą reklamacyjną.

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI

wypełnia sprzedawca lub montażysta

SPRZEDAWCA

Pieczątka podpis/data

MONTAŻYSTA

Pieczątka podpis/data

.....
data sprzedaży

.....
nr dokumentu zakupu

.....
data przyjęcia reklamacji

DANE KLIENTA

.....
Imię Nazwisko

.....
Telefon

.....
Adres

OPIS ZGŁASZANEJ WADY

KARTA KONTROLNA

Nazwa wyrobu/symbol

PIECZĘĆ KONTROLERA JAKOŚCI

Nr rewizji 01/2016 opracowano 22-01-2016 przez Mierzyński Mirosław

W przypadku zgłoszenia reklamacji zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

-administratorem danych osobowych jest firma Crystal Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu ul. Chrobrego 30

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej

-posiada Pan/Pani prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

- podanie danych jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla realizacji obsługi gwarancyjnej.